

APETIT PÖYTÄGRILLIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE




22.2.2022

Kuvat saattavat poiketa lopullisesta tuotteesta. Jalotakka pitää oikeuden muutoksiin.

HUOM! Kun grilli asennetaan huvimajaan, on suositeltavaa, että huvimajan lattiaan tehdään noin 250mm reikä korvausilmaa varten. Reikä tulee tehdä grillin jalkaosan alle, jotta se jää piiloon.

- 1.** Kiinnitä grillin
jalkaelementti alustaan.

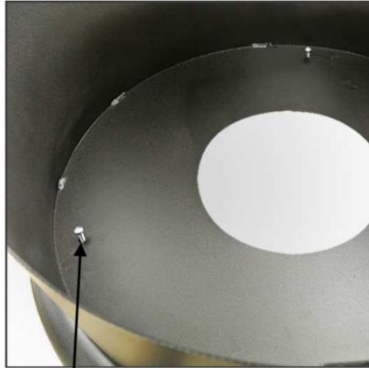

r. 6 x 70 – 3 kpl

- 2.** Kiinnitä pöytäkehikko kuvan
mukaiseen asentoon jalkaelementtiin
kolmesta kohdasta.



4,8 x 19 – 3 kpl

silicon liima kehikon yläpintaan

- 3a.** Keskitä kivilevyt kehikon päälle. Jos
kivilevyjen sauma pykältää, aseta
säätöpaloja kehikon ja kivilevyn väliin.



Huom! Kivilevyt ovat joko
kahdesta tai neljästä osasta

- 3b.** Kivilevyn tulisi ylittää
kehikko joka puolelta saman
verran



- 4.** Kiinnitä tuhkalaatikko
tulipesään. Laita silica
tulipesän alaosan uraan ja aseta
eristenauha siihen.



ruuvi M8 x 16 – 4 kpl

NYLOC M8 – 4 kpl

eristenauha

- 5.** Aseta tulipesä kivipöytään
suunnaten tuhkalaatikon avoimen
pään jalassa olevan aukon
suuntaisesti.



6. Aseta arina tulipesän pohjalle.



7. Kiristä säädettävän grillaustason jalka siipimutterilla alakautta pöytätasoon. Pujota grillaustaso paikoilleen ja aseta grilliritilä tason päälle



GRILLIN TULIPESÄ ON MAALATTU VARASTOINTIA VARTEN SUOJAMAALILLA. MAALI KARISEE POIS ENSIMMÄISILLÄ POLTTOKERROILLA. TÄMÄ ON AIVAN NORMAALIA.

SUOSITTELEMME, ETTÄ RUOAN VALMISTUS ALOITETAAN VASTA KUN TULIPESÄSTÄ EI NOUSE ENÄÄ MERKITTÄVÄSTI HÄIRITSEVÄÄ KÄRYÄ.

Tarkempi käyttö- ja huolto-ohje viimeisellä sivulla

SÄÄDETTÄVÄN SAVUHUUVAJÄRJESTELMÄN ASENNUS HUVIMAJAAN



22.2.2022

Kuvat saattavat poiketa lopullisesta tuotteesta. Jalotakka pitää oikeuden muutoksiin.

1. Aseta vesikaton kattokartio piipun alaosaan ja taivuta lukitusväkäset kartion pintaa vasten.



2.



3. Asenna piipun hattuosa aukotetun piipun osan päälle




4. Lukitse hattu taivuttamalla piipun väkäset.




5. Asenna piippu vesikaton kartioon



6A. Asenna silmukkaruuvi huuvin reikiin.

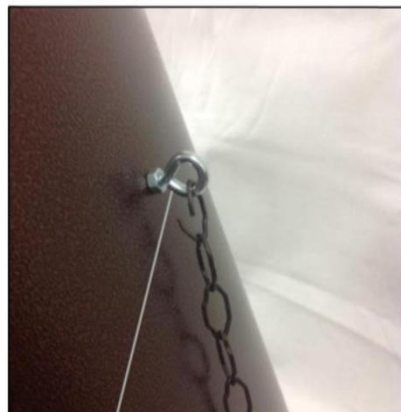

6B. Kiinnitä säätökettingit silmukoihin. Kiinteissä silmukoissa avaa hieman kettingin liitosta ja purista asentamisen jälkeen kiinni.

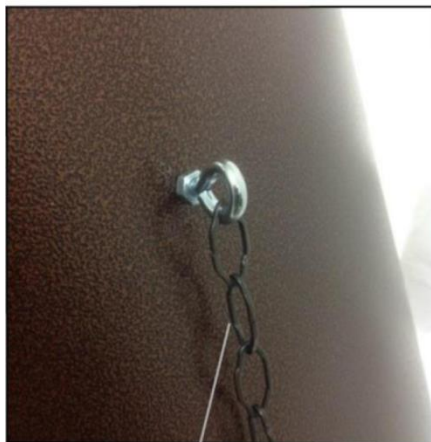

Säätöketju, pituus 1,1m – 3 kpl

6C.



7. Asenna savuhuuvun jatkoputki huuvaan.



8.




Itseporautuva ruuvi 4,2 x 13 – 4 kpl

9.



10. Kiinnitä piipun alatukilaippa kattoon

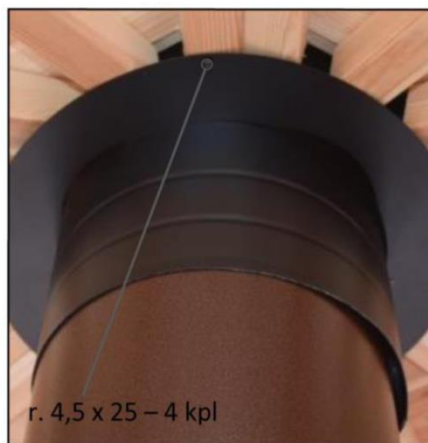

r. 4,5 x 25 – 4 kpl

11. Asenna piippu katolle.
Piipun ja puurakenteen väliin
jätetään 30mm tuuletusväli




Kateruuvi 4,2 x 38 – 4 kpl

13. Asenna kattokoukut (3 kpl)
kattoon savuhuuvun silmukoiden
kanssa samaan linjaan.




n. 600

12.

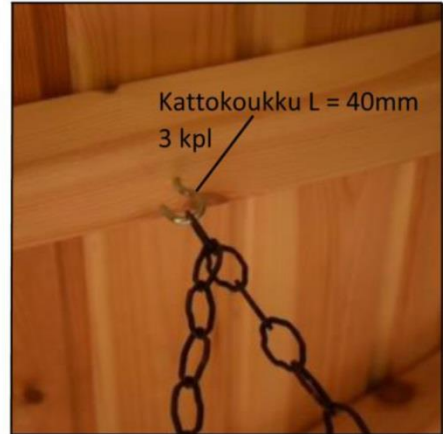

14. Ripusta huuva
säätökettinkien varaan.

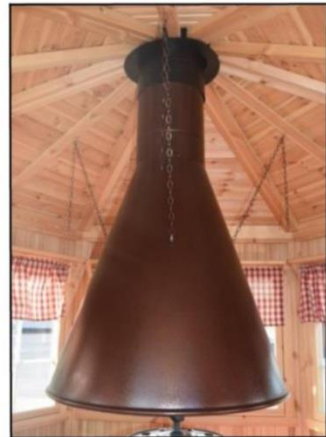

Käyttö- ja huolto-ohje viimeisellä sivulla

Käyttö ja huolto-ohjeet

Ennen ensimmäistä varsinaista grillauskertaa, polta tulipesässä vähintään yksi pesällinen puuta tai hiiliä.

Poista tuhka Kotelosta riittävän usein. Sitä ei saa tulla reunuksen yli. **(tuhkaa ei saa Poistaa kuumana).**

Grillissä voidaan käyttää grillihiiliä tai puupilkettä. Grillihiiliä käytettäessä hiilet laitetaan tulipesän pohjalle. Puita käytettäessä tee puusta noin 5-10 cm pituisia klapeja ja valitse kuivaa lehtipuuta, jolloin savun muodostuminen on vähäistä ja kipinäinti olematonta.

Sytytä tuli sytytyspaloilla tai siihen tarkoitukseen sopivalla sytytysnesteellä. Palamisen korvausilma saadaan jalkaosassa olevasta venttiilistä, määrää säädetään tuhkalaatikolla sen tukirakenteessa olevia aukkoja. Paperia käytettäessä savun muodostuminen on suurta ja sitä saattaa tulla ohi huuvan. Mikäli käytät nestettä, älä laita sitä liikaa. **Pidä huolta, ettei liekki kasva kohtuuttoman suureksi ja ota kiinni huuvan pintoihin. Lämpötilan kasvaessa liian suureksi huuvan maalipinta on vaarassa vaurioitua.**

Huuvan etäisyyttä grillitasoon voidaan säätää nostamalla tai laskemalla huuva. Huuva saadaan pysymään määrättyssä paikassa ketteistä säätämällä. Säädä huuva noin 40 cm pöydän pinnasta, tarkista, että kaikki ketjut ovat kireällä. Ylimääräiset varat ketjuista jätetään yläpuolelle. Nyt huuva säädettyä voidaan käyttää vain yhtä ketjua, muuttamalla ketjunlenkkiä siinä silmukkaruuvissa joka on avattu.

Säättele huuva grillaustapahtuman mukaisesti, mitä enemmän savuttaa ja käryttää; sitä alemmaksi huuva säädetään. Huuva säädettyä käytä lämmönkestävää käsinettä, sillä huuva voi lämmitä niin, että se aiheuttaa kosketettaessa palovamman.

Älä säilytä grillin jalkaosassa puu- tai hiiligrillauksen aikana mitään **syttyviä tai räjähdysherkkiä poltonesteitä.**

Kun grilliä ei käytetä, voidaan huuva nostaa yläasentoon. Jos grilliä poltettaessa savun tai käryn muodostuminen on suurta, saattaa huuvan ohi karata savua, joka kuitenkin poistuu majasta yläkautta, ylhäällä olevista tuuletusaukoista.

Grillin perusteellinen huolto on suoritettava vähintään kerran vuodessa. Metalliosat on otettava kuivaan tilaan ja pestävä ne puhtaaksi noesta ja rasvasta miedolla astianpesuaineliuksella. Graniittipintaisen pöytälevyn puhdistukseen suosittelemme astianpesuainetta ja kosteaa sientä.

Mukavia grillaushetkiä Apetit-pöytägrillin kanssa.